



SANI CAB & SANI BOX

SANI CAB

CABINA IGIENIZZANTE

Una cabina di sanificazione per il rilevamento della temperatura corporea e la sanificazione delle mani. in grado di igienizzare persone ed oggetti. Non nuoce alla pelle e alla salute; non rovina tessuti né oggetti. Completamente no touch. Un sistema innovativo, dal carattere funzionale e con un forte valore estetico.

Contribuisce all'eliminazione e limitazione del diffondersi di virus ed agenti patogeni in ambienti ad alto numero di frequentazione, nel giro di pochi secondi.

FUNZIONAMENTO

Il processo di sanificazione si svolge in 3 passaggi:

- Screening TERMO/FACCIALE TOUCHLESS per il rilevamento della temperatura, con riconoscitore vocale. Velocità di rilevamento inferiore ai 0.3 secondi
- Sanificazione delle mani tramite dispenser ad infrarossi di liquido igienizzante.
- Sanificazione del corpo all'entrata in cabina tramite dei sensori di attivazione di nebulizzazione.

La sanificazione ha una durata di circa 30" . Non nuoce alla pelle né alla salute.

Avvicinandosi al termo scanner , funzionante anche da remoto, avviene il riconoscimento facciale . Se non presente, verrà richiesto di indossare la mascherina. Avviene così il rilevamento della la temperatura corporea e l'autorizzazione o meno all'entrata in cabina (solose la temperatura è inferiore a 37,5°C - soglia di allarme definibile secondo i parametri della normativa vigente). Un distributore di liquido igienizzante ad infrarossi e a dosaggio automatico permette la disinfezione delle mani dell'utente.

Attraverso una agevole pedana di ingresso , si accede alla cabina igienizzante **INFYNITY SANI-CAB** , passando sotto un flusso di aria a getto verticale , presente sia in entrata che in uscita , con funzione di barriera e schermo di protezione . Ciò permette lo svolgimento del processo di sanificazione ,che si attiva automaticamente , limitatamente allo spazio di occupazione della persona, dove va a crearsi una zona sterile.

Un segnale sonoro e visivo informa l'utente che la procedura di sanificazione è terminata .

LUOGHI DI UTILIZZO

Centri commerciali, aeroporti , ospedali, scuole , stadi, musei , aziende, ristoranti , palestre , zone ad alto numero di affluenza.

SANI CAB

SANITIZING CABIN

A completely no-touch sanitizing cabin for detecting body temperature and hands sanitizing, able to sanitize people and objects. It does not harm the skin and health; it does not damage fabrics or objects. Completely no touch. An innovative system, characterized by functionality and with a strong aesthetic value.

Within a few seconds it contributes to the elimination and limitation of the spread of viruses and pathogens in highly frequented environments.

OPERATION

The sanitation process takes place in 3 steps:

- *THERMAL / FACIAL TOUCHLESS screening for temperature detection, with voice recognition. Detection speed less than 3 seconds.*
- *Hands sanitization through infrared dispenser of sanitizing liquid.*
- *Body sanitization on entry in the cab through nebulization activation sensors.*

The sanitization process lasts about 30 ". It is not harmful to the skin or health

Approaching the thermo scanner, which can also be remotely operated, the facial recognition occurs. If not present, you will be prompted to wear a face mask. This is how the body temperature is detected and the authorization to enter the cabin (only if the temperature is below 37.5 ° C - alarm threshold definable according to the parameters of current legislation).An infrared and automatic dosing sanitizing liquid dispenser allows the disinfection of the user's hands.

*An easy entry platform leads to the **INFYNITY SANI-CAB** sanitizing cabin, passing under a flow of vertical jet air, placed both in and out, with function of barrier and protection screen. This allows the sanitation process to take place (automatically activated) , limited to the person's occupancy space, where a sterile area is created.*

A sound and visual warning informs the user that the sanitation process is finished.

PLACES

Shopping centers, airports, hospitals, schools, stadiums, museums, companies, restaurants, gyms, environments with a high visitors turnout.

INFORMAZIONI TECNICHE

Materiali: struttura pannelli di alluminio , acciaio , Corian , pavimentazione in legno composito , pareti in vetro antinfortunistico .

Colore: Bianco (standard) ALTRI COLORI : su richiesta (con supplemento)

Accesso agevole per disabili e carrozzine: con pedana in ingresso e in uscita

Flusso d'aria dall'alto: in entrata ed in uscita – con funzione di barriera isolante e per creare un ambiente sterile circoscritto

Nebulizzazione: automatica tramite ugello

Sanificazione: con liquido igienizzante pre-dosato (Presidio Medico-Chirurgico certificato)

Capacità serbatoio sanificante : 20Lt (circa 5000 passaggi)

Tempo di sanificazione: da 20 a 30 sec

TECHNICAL INFORMATION

Materials: aluminum, steel, Corian panel for structure; composite wood flooring, safety glass walls.

Color: White (standard) OTHER COLORS : on demand (with supplement)

Easy access: for disabled people and wheelchairs with entrance and exit platforms

Air flow from the top: in and out - acting as an insulating barrier and to create a limited sterile environment

Nebulization: through automatic nozzle

Sanitization: with pre-dosed sanitizing liquid (certified Medical-Surgical Device)

Sanitizing tank capacity: 20Lt (about 5000 passagess)

Sanitation time: from 20 to 30 sec





TERMO SCANNER

Rilevazione temperatura facciale : Thermo scanner parlante ad infrarossi , rilevatore di assenza di mascherina. Il dispositivo touchless elimina qualsiasi problema di igiene.

TERMO SCANNER

Facial temperature detection: Talking infra-red thermo scanner. Face mask absence detector. The touchless device eliminates any hygiene problems.



SPECIAL EXHIBITIONS

SPECIAL EXHIBITIONS

THE MODE

RYAN LEARNING CENTER

INFINITY


3 MODERN ART
2 CONTEMPORARY ART
ARCHITECTURE AND DESIGN
CAFÉ MODERNO
RESTROOMS
1 SPECIAL EXHIBITION GALLERY
PHOTOGRAPHY
FILM, VIDEO, AND NEW MEDIA
RYAN LEARNING CENTER
MODERN SHOP
RESTROOMS

COMPONENTI

- 1 - Termo scanner parlante ad infrarossi , rilevatore di assenza di mascherina.
- 2 - Distributore Gel sanificante: a dosaggio automatico e ad infrarossi. Erogazione sicura e senza necessità di toccare alcuna superficie.
- 3 - Autorizzazione all'accesso: con avviso sonoro e visivo (verde=go ; rosso=stop).
- 4 - Flusso d'aria calda dall'alto: in entrata ed in uscita - funzione di barriera ed ambiente circoscritto.

COMPONENTS

- 1 - Talking infrared thermo scanner. Face mask absence detector.
- 2 - Sanitizing gel dispenser: through automatic and infrared dosage. Safe dispensing and without need to touch any surface..
- 3 - Access authorization: through sound and visual warning (green = on ; red = stop).
- 4 - Air flow from the top: in and out - acting as an insulating barrier and to create a limited sterile environment.

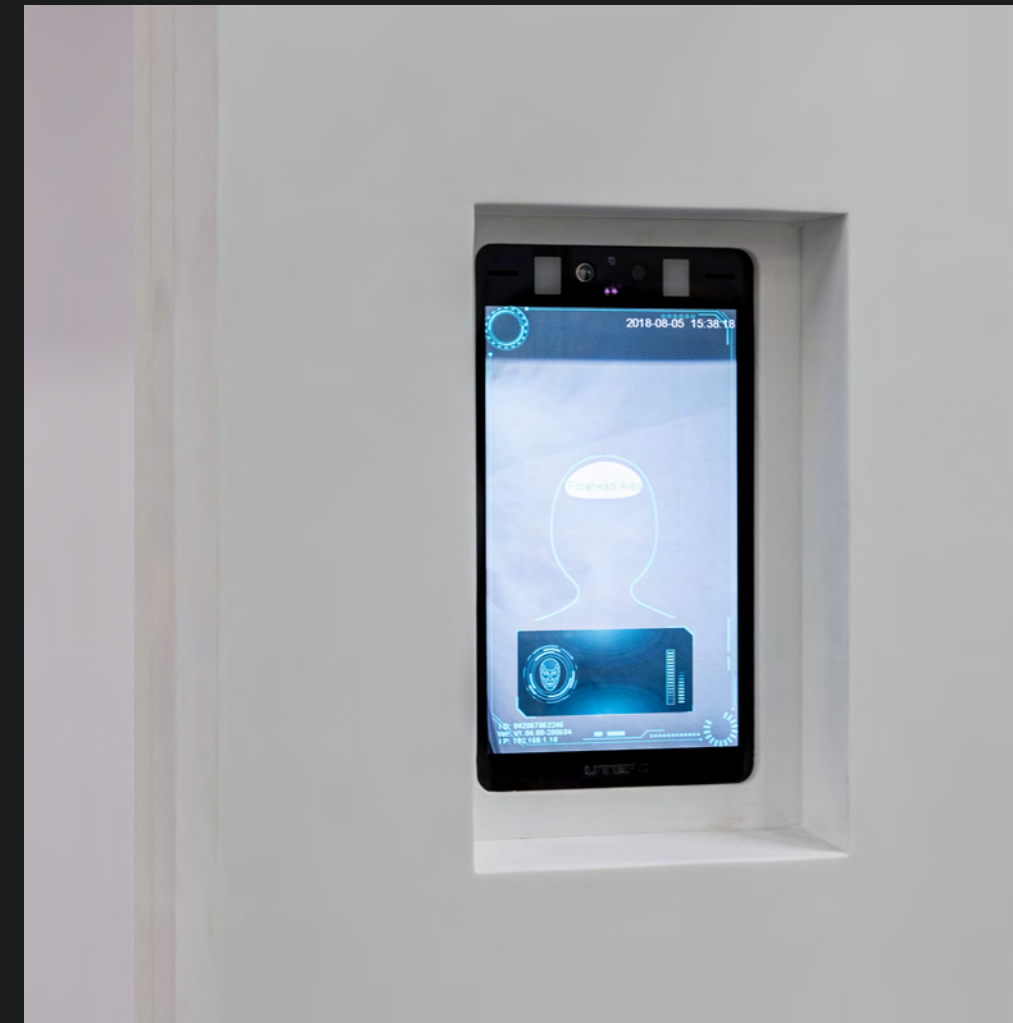



INFINITY by metatone

DISTRIBUTORE GEL SANIFICANTE

Distributore Gel sanificante: a dosaggio automatico e ad infrarossi. Erogazione sicura e senza necessità di toccare alcuna superficie.

Sanificazione: con liquido igienizzante pre-dosato (Presidio Medico- Chirurgico certificato)

SANITIZING GEL DISPENSER

Sanitizing gel dispenser: through automatic and infrared dosage. Safe dispensing and without need to touch any surface.

Sanitization: with pre-dosed sanitizing liquid (certified Medical-Surgical Device)



56

Сувениры Подарки Янтарь
Souvenirs Gifts Amber

NITY by metalmontaggi

G1

G1

16/28

ПАНОР
РЕС
НА 73

ДЕЛОВ
И

РЕЗЕ
+7 (93

SANI BOX

Un dispositivo compatto di sanificazione portatile (su rotelle) , facilmente posizionabile ovunque, in grado di igienizzare piccoli ambienti (da 40mq a 200 mq) e superfici. Un sistema funzionale ma con un forte valore estetico. Non nuoce alla pelle né alla salute; non rovina tessuti né oggetti.

MOD. BASE per ambienti fino a 40mq.

SU RICHIESTA : per ambienti superiori a 40mq.

Contribuisce all'eliminazione e limitazione del diffondersi di virus ed agenti patogeni in ambienti di piccole/medie dimensioni , nel giro di pochi secondi. Completamente no touch . Un sistema innovativo, dal carattere funzionale ma anche con un forte valore estetico.

LUOGHI DI UTILIZZO:

Uffici, negozi , ristoranti , palestre , piccoli luoghi di aggregazione, abitazioni private , ambienti di piccole/medie dimensioni

POSIZIONAMENTO:

Appositamente studiato per essere posizionato all'ingresso di qualsiasi luogo pubblico o privato , di piccole/medie dimensioni (da 40mq a 200 mq)

FUNZIONAMENTO:

Per necessità di IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE di piccoli /medi ambienti : posizionarlo al centro della stanza e programmare la sanificazione delle superfici ed oggetti tramite pulsante di attivazione (Durata di DEFAULT : 10 minuti) .

Durata variabile in base al ciclo selezionato (10min; 25 min; 60 min; 80 min.) , tramite telecomando,

Si consiglia di chiudere porte e finestre. SU RICHIESTA è possibile integrare anche un Distributore di liquido igienizzante mani : - dosaggio automatico ad infrarossi (Presidio Medico- Chirurgico certificato)

SANI BOX

A compact portable sanitizing device (on wheels), easily positioned anywhere, able to sanitize small rooms (from 40sqm to 200sqm) and surfaces.

A functional system with a strong aesthetic value. It does not harm the skin or health; it does not damage fabrics or objects.

BASIC MODEL: for rooms up to 40sqm.

ON DEMAND: for rooms over 40sqm.

In few seconds it contributes to the elimination and limitation of viruses and pathogens spread in small / medium-sized environments. Completely no touch.

An innovative system, with a functional character but also with a strong aesthetic value.

PLACES:

Offices, shops, restaurants, gyms, small meeting places, private homes, small / medium-sized environments

HOW IT WORKS :

The sanitation process takes place by nozzles . Suitable for small / medium-sized environments

POSITIONING:

Specially designed to be positioned at the entrance of any public or private place, small / medium-sized (from 40sqm to 200sqm).

OPERATION:

For the sanitization of small / medium environments.

Place it in the middle of the room and program the sanitization of surfaces and objects using the activation button (default duration: 10 minutes).

Variable duration based on the selected cycle (10min; 25 min; 60 min; 80 min.), Via remote control,

It is recommended to close doors and windows.

ON REQUEST it is also possible to integrate a hand sanitizer liquid dispenser: - automatic infrared dosing (certified medical-surgical device)









INSTALLAZIONE

L'installazione di INFYNITY SANI-BOX è molto semplice, necessita solo di presa SCHUCO e del riempimento del serbatoio del liquido igienizzante/sanificante. Pulsante di accensione manuale con spia visiva di attivazione/spegnimento.

INSTALLATION

The installation of INFYNITY SANI-BOX is very simple, it only requires a SCHUCO socket and the filling of the sanitizing liquid tank. Manual power button with visual on / off light.





Y-T-Z-Z-Y



Via Filippo Meda, n° 1/I

61032 Fano (PU)

Phone (+39) 0721 828164

email: info@infynity.it

web: www.infynity.it